* Dependendo do software instalado ou do provedor de serviços, algumas das descrições neste manual podem não corresponder com as de seu telefone.
* Dependendo do país, o telefone e os acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

*Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo.

*Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-09008A
Português. 03/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SCH-A915
Manual do Usuário

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Utilize a segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 93.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
▶	Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [**OK**].
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Câmera e Câmera de vídeo**
  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Funções especiais do seu telefone

- **MP3 player**
  Toca arquivos de música MP3 em seu telefone.

- **Navegador da web**
  Acesse a Internet para obter informações atuais e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Disco de memória**
  Conecte seu telefone a um computador para copiar arquivos diretamente dele para o cartão de memória e vice-versa.

- **Bluetooth**
  Utilize a tecnologia Bluetooth para conectar o telefone a um fone de ouvido, a um kit veicular hands-free ou a um PC para utilizar seu telefone como um modem para a rede de discagem.

- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**
  Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.

- **vCard**
  Crie cartões de nome com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de nome eletrônico.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Comando de voz**
  Simplesmente diga um comando para discar um número de telefone ou acessar uma função de menu.

- **Calendário**
  Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grave notas e sons.

- **Calculadora e conversor**
  Execute cálculos básicos e faça conversões de moeda.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Botões, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 8
Acesse as funções de menu 11
Personalize seu telefone 12
Faça/atenda chamadas 15

Funções adicionais 15

Comece a utilizar a câmera, MP3 player, web e outros recursos especiais

Utilize a câmera 15
Toque MP3 17
Navegue pela web 18
Utilize a Agenda 19
Envie mensagens 21
Veja as mensagens 22
Utilize o Bluetooth 23
Utilize o reconhecimento de voz 24
Utilize um cartão de memória 26

Insira texto 29

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Funções de chamada 32

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 37

Todas as opções de menu listadas

Solucione os problemas 92

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança 93

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de espera.

1 Chamadas ▶ p. 48

1 Perdidas ▶ p. 48
2 Recebidas ▶ p. 49
3 Efetuadas ▶ p. 49
4 Duração ▶ p. 49

2 Downloads ▶ p. 50

3 WAP ▶ p. 52

4 Torpedos ▶ p. 55

1 Novo Torpedo ▶ p. 55
2 Recebidas ▶ p. 56
3 Enviadas ▶ p. 58
4 Caixa Postal ▶ p. 59
5 Modelos ▶ p. 59
6 Alertas WAP ▶ p. 59
7 Rascunhos ▶ p. 59
8 Configurações ▶ p. 60
9 Info da memória ▶ p. 63

5 Play 3G ▶ p. 63

1 Player 3G ▶ p. 63
2 MP3 Player ▶ p. 63
3 Fotos/ Imagens ▶ p. 66
4 Vídeos ▶ p. 66
5 Músicas ▶ p. 66
6 Tons ▶ p. 67
7 Info da memória ▶ p. 68
8 Gerenciar Licenças ▶ p. 68

6 Meu Vivo ▶ p. 68

1 Menu principal ▶ p. 68
2 Teclas Principais ▶ p. 69
3 Som ▶ p. 69
4 Visor ▶ p. 70
5 Idioma/Language ▶ p. 72

7 Caixa Postal ▶ p. 72

8 Messaging ▶ p. 72

1 Chat ▶ p. 72
2 Messenger ▶ p. 72
3 E-Mail ▶ p. 73
4 Torpedos ▶ p. 73

9 Bancos ▶ p. 73

*** Serviços de Voz** ▶ p. 73

1 Portal de Voz ▶ p. 73
2 Vivo Informa ▶ p. 73
3 Comando de Voz ▶ p. 73
4 Memos de Voz ▶ p. 74
5 Configuração de Voz ▶ p. 75

0 Outras Funções ▶ p. 76

1 PIM ▶ p. 76
2 Ajuda ▶ p. 82

 # Configurações ▶ p. 83

1 Config. chamada ▶ p. 83
2 Vivo Encontra ▶ p. 84
3 Config. WAP ▶ p. 84
4 Segurança ▶ p. 84
5 Sistema ▶ p. 86
6 Bluetooth ▶ p. 88
7 Memória Externa ▶ p. 90

Pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Agenda ▶ p. 44

1 Buscar ▶ p. 44
2 Adic. registro ▶ p. 45
3 Disc. rápida ▶ p. 46
4 Grupos ▶ p. 47
5 Info propriet. ▶ p. 47
6 vCard ▶ p. 48
7 Info da memória ▶ p. 48

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

Aparelho

Carregador de viagem

Bateria

Cartão de memória

Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições

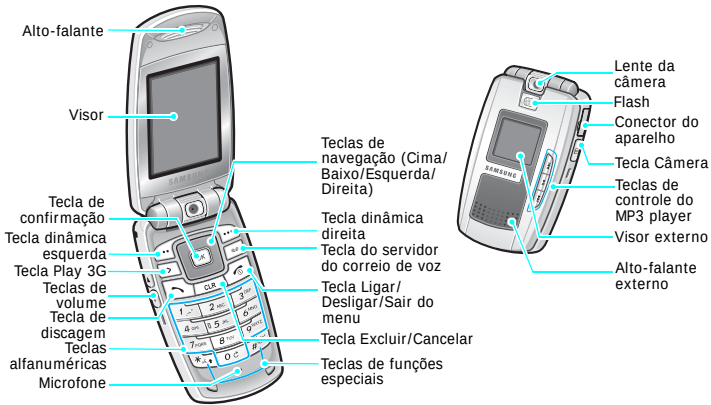

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

1 Instale a bateria.

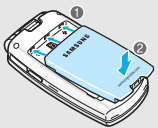

Para remover a bateria:

☑ Se o aparelho já estiver ligado, primeiramente desligue-o mantendo a tecla [ ] pressionada.

2 Conecte o carregador de viagem no telefone.

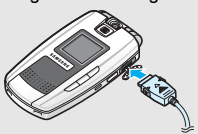

3 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

4 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria fica parado), desconecte o carregador da tomada.

5 Remova o carregador do telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Teclas e visor

Tecla(s)	Descrição
	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de espera, acessa diretamente as opções de menu. ▶ p. 69 No modo de menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção. No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.
	No modo de Espera, acessa o menu **Play 3G**.
	No modo de Espera, acessa seu servidor de correio de voz.

	Faz ou atende uma chamada. No modo de espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
	Apaga caracteres do visor.
	Encerra uma chamada. Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada. No modo de menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de espera.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
	Insere caracteres especiais. No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada para ativar ou desativar o reconhecimento de voz.
	Ajusta o volume do telefone. No modo de espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa o visor externo quando mantida pressionada.
	No modo de espera, acessa o menu **Multimídia**. Mantenha pressionada para ligar a câmera. No modo de Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo.
	Retorna ao arquivo anterior durante a reprodução.
	Mantenha pressionada para iniciar ou fechar o MP3 player. Pausa ou retoma a reprodução.
	Passa para o próximo arquivo durante a reprodução.

Visor

Layout

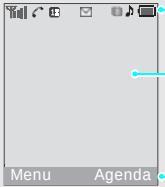

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones

- Intensidade do sinal recebido
- Chamada em andamento
- Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
- Rede em roaming
- Modo digital ativo
- Modo 1x RTT ativo
- Modo EVDO ativo
- Alarme definido ▶ p. 79
- Nova mensagem SMS
- Nova mensagem MMS
- Nova mensagem SMS e MMS
- Novo correio de voz
- Nova mensagem WAP
- Nova mensagem WAP e correio de voz
- Bluetooth ▶ p. 88
  - Azul: Ativo
  - Vermelho: Conectado a outro dispositivo
- Configuração do volume da campainha ▶ p. 69
  - **1 bipe ou Nível 1~8**
  - **Silencioso**
  - **Vibrar**
  - **Vibrar+Tom**
- Modo silencioso
- Modo de atendimento automático
- Nível da bateria
- Localização está ativa
- Navegador SSL ativo

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

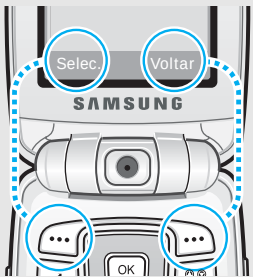

Pressione a tecla dinâmica esquerda para selecionar a opção destacada.

Pressione a tecla dinâmica direita para retornar ao nível de menu anterior.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione <**Selec.**> ou [**OK**] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
   - Pressione <**Voltar**> ou [**CLR**] para ir para um nível acima.
   - Pressione [ ] para retornar ao modo de espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada. Para os números 10, 11 e 12, pressione [*], [**0**] e [#], respectivamente.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Idioma/Language**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Som** → **Tipo** → **Chamada**.
2. Selecione uma categoria da campainha.
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione <**Selec.**> ou [**OK**].

Papel de parede no modo de espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera nos visores.

Para o visor principal:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Visor Principal** → **Papel de parede**.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem ou vídeo.
4. Pressione <**Prévia**>.
5. Pressione <**Selec.**> ou [**OK**].

Para o visor externo:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Visor Externo**.
2. Selecione uma imagem.

Aparência no modo de menu

Você pode personalizar a aparência do modo de Menu.

Para o Estilo de menu:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**>.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Estilo do menu**.
3. Selecione um estilo de menu.

Para Efeito de foco:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**>.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Efeito visual**.
3. Selecione um efeito.

Para Fundo de tela:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**>.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Fundo de Tela**.
3. Selecione uma imagem.

Saudação no visor

Você pode alterar a saudação no visor principal.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Visor Principal** → **Saudação**.
2. Selecione **Visível** e pressione [Para baixo].
3. Insira sua mensagem de saudação e pressione [Para baixo].
4. Selecione uma cor de texto.
5. Pressione <**Prévia**> para pré-visualizar sua saudação.
6. Pressione <**Selec.**> ou [**OK**].

Atalhos de menu

Você pode definir as teclas de navegação para funcionar como atalhos para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Meu Vivo** → **Teclas Principais**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.
4. Pressione [**OK**].

Modo silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Insira a senha padrão "**0000**".
3. Selecione **Mudar senha** e insira a senha padrão.
4. Insira uma nova senha de quatro dígitos.
5. Insira a nova senha novamente.
6. Selecione **Bloquear tel**.
7. Selecione **Ao ligar** ou **Bloq. agora**.

Faça / atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de espera, insira um código de operadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ] ou <**Responder**>.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, MP3 player, web e outros recursos especiais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo de espera, mantenha a tecla [ ] pressionada.
3. Mire a lente da câmera no objeto e ajuste a imagem.
4. Pressione [ ] ou [**OK**] para tirar uma foto.
5. Pressione [ ] ou [**OK**] para salvar a foto.

Ver uma foto

1. No modo de espera, pressione [📷] e selecione **Minhas Imagens**.
2. Pressione [Para baixo].
3. Escolha a foto desejada e pressione <**Ver**>.

Gravar um vídeo

1. No modo de espera, pressione [📷] e selecione **Filmadora** para ligar a filmadora.
2. Pressione [📷] ou [**OK**] para iniciar a gravação.
3. Pressione [📷] ou [**OK**] para interromper a gravação.
4. Pressione [📷] ou [**OK**] para salvar o vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de espera, pressione [📷] e selecione **Meus vídeos**.
2. Pressione [Para baixo].
3. Escolha o vídeo desejado e pressione <**Tocar**>.

Toque MP3

Copiar arquivos em MP3 para o telefone

Utilize os seguintes métodos:

- Faça o download da internet. ▶ p. 52
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone. ▶ p. 26

Criar uma lista de execução

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Play 3G** → **MP3 Player**.
2. Na tela do MP3 player, pressione [Para cima].
3. Pressione <**Adicionar**> e selecione uma pasta.
4. Pressione [**OK**] para selecionar os arquivos a serem adicionados e pressione <**Adicionar**>.

Reproduzir arquivos MP3

1. Na tela do MP3 player, pressione [**OK**].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - **OK**: pausa ou retoma a reprodução.
   - Esquerda: volta ao arquivo anterior.
   - Direita: passa para o próximo arquivo.
   - Para Cima: abre a lista de execução.
   - ▲/▼: ajusta o volume.
   - Para Baixo: interrompe a reprodução.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador da Web	No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **WAP**.

Navegue pela web	• Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação. • Para selecionar um item, pressione <✓> ou [**OK**]. • Para retornar à página anterior, pressione [**CLR**]. • Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**CLR**] pressionada. • Para acessar as opções, pressione <**Menu**> e selecione **Menu** ou mantenha pressionada a tecla [#].

Utilize a Agenda

Adicionar um registro

Como um novo registro:

1. No modo de espera, digite o número de telefone e pressione [**OK**].
2. Selecione **Novo registro** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contato: Nome, Celular, Trabalho, Casa, Pager, Fax, E-mail, URL, Grupo, Campainha, Aniversário, Nota e Foto.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o registro.

Para um registro existente:

1. No modo de espera, insira o número de telefone e pressione [**OK**].
2. Selecione **Posição existente**.
3. Selecione um método de busca.
4. Insira as primeiras letras do nome desejado, insira um número de discagem rápida ou selecione um grupo de chamadas.
5. Selecione um registro.
6. Selecione um tipo de número.
7. Pressione <**Salvar**> para salvar o registro.

Pesquisar um registro

1. No modo de espera, pressione <**Agenda**> e selecione **Buscar**.
2. Selecione um método de busca.
3. Insira as primeiras letras do nome desejado, insira um número de discagem rápida ou selecione um grupo de chamadas.
4. Selecione um registro.
5. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para exibir o número desejado e pressione [ ] para discar.

Crie e envie um vCard

1. No modo de Espera, pressione <**Agenda**> e selecione **Info propriet.**.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Editar**.
3. Especifique suas informações de contato.
4. Pressione <**Salvar**> para salvar o cartão de nome.
5. Para enviar o cartão de nome via MMS, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar vCard**.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Torpedos** → **Novo Torpedo** → **Torpedo SMS**.
2. Insira os números de destino e pressione <**Próxima**>.
3. Insira o texto da mensagem e pressione <**Próxima**>.
4. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Torpedos** → **Novo Torpedo** → **Vídeo / Foto Torp**.
2. Insira os números ou endereços de destino e pressione <**Próxima**>.
3. Selecione **Adic. Foto / Vídeo**.
4. Adicione uma imagem ou videoclipe.
5. Selecione **Adic. som**.
6. Adicione um arquivo de música, clipe de som, voice memo.
7. Selecione **Adic. msg**.
8. Insira o texto da mensagem e pressione [**OK**].

Envie uma mensagem multimídia (MMS) (cont.)

9. Selecione **Adic. assunto**.
10. Insira o assunto da mensagem e pressione [**OK**].
11. Selecione **Adic. vCard**.
12. Anexe seu cartão de nome ou um registro da Agenda como um cartão de nome.
13. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione <**Ler**>. A mensagem é exibida.

Na entrada:

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Torpedos** → **Recebidas**.
2. Selecione uma mensagem SMS.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

Pressione <**baixa**>.
A mensagem será baixada do servidor e exibida.

Na entrada:

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Torpedos** → **Recebidas**.
2. Pressione <**baixar**>.
   A mensagem será baixada do servidor e exibida.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth.

Ativar o Bluetooth

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligar**.
2. Selecione **Configurações** → **Visibilidade** → **Ligar** para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone.

Procurar e combinar um dispositivo Bluetooth

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um tipo de dispositivo que você deseja encontrar.
3. Selecione um dispositivo.
4. Insira um PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, a combinação estará completa.

Utilize o reconhecimento de voz

Seu telefone pode reconhecer comandos de voz específicos para discar para um número ou procurar um nome na Agenda, acessar menus ou verificar o status do telefone. Seu telefone reconhece somente Português, Espanhol e Inglês.

Discar um nome

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [∗] pressionada.
2. No aviso de voz, diga apenas "Ligar" ou diga "Ligar" e em seguida o nome ou número de telefone de uma pessoa.
3. Se você disser apenas "Ligar", diga um nome ou número de telefone.
4. Se o nome ou número de telefone que você ouvir não for o desejado, diga "Não".
5. Diga "Sim" quando você ouvir o que deseja.
6. Diga o tipo de número desejado se o nome tiver mais de um número.

Acesse as funções

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [∗] pressionada.
2. No aviso de voz, diga um dos seguintes comandos:
   - **Ligar** <nome/número de telefone da pessoa>: disque um número dizendo um nome ou número de telefone na Agenda.
   - **Enviar SMS** <para o nome da pessoa ou número de telefone>: envie uma mensagem SMS.
   - **Buscar** <nome da pessoa>: acesse os detalhes de contato.
   - **Abrir** <menu>: acesse um menu.
   - **Checar** <status>: verifique o status de sinal, nível da bateria restante ou seu número de telefone.
3. Siga o procedimento de menu correspondente ou diga o comando desejado novamente.

Utilize um cartão de memória

Ao utilizar o cartão de memória microSD fornecido, você pode aumentar a capacidade do seu telefone para que seja possível armazenar mais fotos, videoclipes e arquivos de música.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não remova o cartão de memória do telefone ou desligue o telefone enquanto estiver ocorrendo acesso ou transferência de dados. Isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.
- Não submeta os cartões de memória a choques fortes.
- Não toque nos terminais do cartão de memória com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.
- Mantenha os cartões de memória longe de crianças ou animais.
- Não coloque os cartões de memória em um lugar sujeito à descarga eletrostática e/ou a ruído elétrico.

Inserir um cartão de memória

1. Remova a bateria.
2. Destrave a tampa do cartão de memória deslizando a tampa do cartão para a direita, conforme mostrado, e abra a tampa.

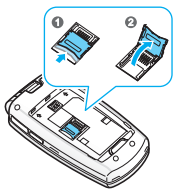

3. Coloque um cartão de memória na entrada de cartão de memória, com o lado da etiqueta para cima.

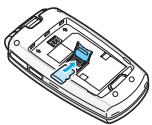

4. Feche a tampa do cartão e fixe a tampa deslizando a tampa do cartão para a esquerda, conforme mostrado.

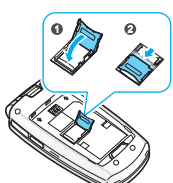

Utilizar um adaptador de cartão

Ao utilizar um adaptador de cartão e um leitor/gravador de cartão USB, você pode ler um cartão em um PC.

1. Insira um cartão de memória em um adaptador de cartão, e depois o adaptador em um leitor/gravador de cartão.
2. Ligue o conector USB do leitor/gravador do cartão na porta USB do seu PC.
3. Acesse o disco de memória apropriado e copie para e a partir do cartão.

Insira texto

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como transmissão de mensagens, Calendário ou Agenda utilizando os modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla [*] pressionada para alternar entre os modos T9 Português, Alfabeto e Numérico.
- Pressione <**Opções**> e selecione **Símbolos** para alternar para o modo de Símbolos.

Como utilizar o modo T9 Português

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9 Português

1. Pressione de [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir 'Hello' no modo T9 português.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Outras operações do modo T9 Português

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**CLR**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo Alfabeto

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Teclas	Caracteres na ordem de exibição
1	. @ ¿ ? ¡ ! - , & : ' (retorno de linha) 1
2	A B C Ç Ã Á À Â 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

Outras operações do modo Alfabeto

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Então digite a próxima letra.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**CLR**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo 123

O modo 123 permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

- Para exibir mais símbolos, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um símbolo, pressione a tecla numérica correspondente.

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de espera, insira um código de operadora, o código de área e o número de telefone.
2. Pressione [ ].

☑ Pressione [**CLR**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda. ▶ p. 44

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a teclas numéricas específicas. Você pode rapidamente discá-las pressionando as teclas numéricas associadas. ▶ p. 46

Como efetuar uma chamada de emergência

Você pode efetuar chamadas para os números de emergência padrão, tais como 190, 192 e 193 na Lista de números de emergência, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas. ▶ p. 86

Discagem com pausa

Ao chamar um sistema automatizado, como um serviço bancário, é solicitado que você insira uma senha ou número de conta. Em vez de inserir manualmente os números toda vez, você pode inserir os tons DTMF necessários separados por pausas antes de discar.

☑ Os tons DTMF são aqueles que você ouve ao pressionar as teclas numéricas. Esses tons permitem que você se comunique com os sistemas de telefone computadorizados, por exemplo, servidores de correio de voz ou tele-serviços bancários.

1. No modo de Espera, insira o número do telefone que você deseja discar, tal como um número de tele-serviço bancário.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Pausa prolong.** ou **Pausa 2 seg.** para inserir uma pausa.
   - **Pausa prolong.**: insira uma pausa prolongada. Os números após a pausa "P" serão enviados quando você pressionar [ ].
   - **Pausa 2 seg.**: insira uma pausa de dois segundos. Os números após a pausa "T" serão enviados automaticamente.
3. Insira um número a ser enviado após a pausa, tal como um número de conta, PIN etc.
4. Repita as etapas 2 e 3 para adicionar mais pausas e números, se necessário.
5. Pressione [ ] para fazer a chamada.
6. Após a conexão, aguarde um aviso do sistema, e em seguida pressione [ ] a cada aviso, se aplicável.

   Os tons DTMF são enviados.

Discagem por voz

Você pode discar um número armazenado na Agenda falando o nome ou número de telefone associado.

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada, abra o telefone ou mantenha pressionado o botão no fone de ouvido, dependendo da configuração em **Seletor voz**.
   ▶ p. 76

2. No aviso de voz, diga "Ligar". Fale ao microfone para obter melhores resultados.

   Você também pode dizer "Ligar" e em seguida dizer o nome da pessoa ou número de telefone ou tipo de número armazenado na Agenda.

   Por exemplo, diga "Ligar John Smith", "Ligar 781-976-5200", ou "Ligar o celular de John Smith".
3. Se você disser somente "Ligar", diga um nome ou o número de telefone.
4. Quando o telefone pedir confirmação, diga um dos seguintes comandos:
   - **Sim** para confirmar o nome ou número.
   - **Não** para pular para outro nome ou número.
   - **Cancelar** para encerrar o reconhecimento de voz.
   - **Repetir** para iniciar novamente com outro comando.
5. Diga o tipo de número desejado se o nome tiver mais de um número.

Como encerrar uma chamada

Feche o telefone ou pressione [ ].

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione <**Responder**> ou [ ] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Tecla send** está ativa, você pode pressionar <**Responder**> ou [ ]. ▶ p. 83
- Quando **Folder aberto** está ativa, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 83
- Quando **Qualq. tecla** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla, exceto <**Ignorar**> ou [ ]. ▶ p. 83
- Pressione <**Ignorar**> para rejeitar uma chamada.
- Mantenha pressionada [▲/▼] para silenciar a campainha.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu e o último número de telefone que você não atendeu.

Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à direita do telefone. Os botões no fone de ouvido trabalham conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
encerrar uma chamada	o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone se este serviço for suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera.

1. Pressione [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione [ ] para alternar entre as chamadas.

Como fazer uma conferência telefônica

Se você tiver o serviço de conferência de chamada ativado, você poderá ter uma conversa com duas pessoas simultaneamente.

1. Durante uma chamada, faça outra chamada ou atenda uma segunda chamada. O primeiro originador é colocado e espera.
2. Pressione [**3**] + [ ] para iniciar a conferência telefônica.

Como utilizar as opções durante a chamada

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções durante uma chamada:

- **Agenda**: acessa a lista de agenda.
- **Mensagens**: acessa o menu **Torpedos**.
- **Tom tecla**: alterna o som entre ligado e desligado.

  ☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, o som do teclado deve estar ligado.

- **Memo de Voz**: grava sua conversação.
- **PIM**: acessa o menu **PIM**.
- **Privacidade de voz**: codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa.
- **Enviar núm. tel.**: envia o número de telefone como tons DTMF (Dual tone multi-frequency).
- **Info. telefone**: exibe as informações sobre o telefone.

Como desligar o microfone (Modo mudo)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone para que a pessoa ao telefone não possa ouvi-lo.

Durante uma chamada, pressione <**Mudo**>.

Todas as opções de menu listadas

Multimídia

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para acessar este menu, pressione [📷] no modo de espera.

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Câmera

Você pode tirar fotos de várias maneiras. A câmera produz fotos em JPEG.

Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Acesse o menu **Câmera** para ligar a câmera e mudar o visor para o modo de Captura. Você pode também manter a tecla [📷] pressionada no modo de Espera.
2. Faça os ajustes desejados.
   - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da câmera. ▶ próxima seção
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera. ▶ p. 38
   - Pressione <**Modo**> para acessar a pasta **Minhas Imagens** ou mude para o modo de Gravação.
3. Pressione [📷] ou [**OK**] para tirar uma foto.
4.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<**Opções**>. ▶ p. 39
enviar a foto via MMS	<**Enviar**>.
salvar a foto	[📷] ou [**OK**].

Como utilizar as opções da Câmera no modo Captura

No modo de Captura, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Flash**: determina o uso do flash.
- **Temporizador**: define um período de tempo antes de a câmera tirar a foto.
- **Ferramentas**: adiciona uma moldura decorativa ou altera o tom da cor.
- **Contraste**: ajusta o equilíbrio de cor da foto. Você pode fazer sua foto parecer mais avermelhada ou mais azulada.
- **Configurações**: altera as configurações padrão para tirar uma foto.

  Resolução: selecione uma resolução da imagem.

  Salvar: selecione a posição da memória para armazenar fotos, se um cartão de memória estiver inserido.

  Qualidade: selecione uma configuração de qualidade da imagem.

  Som obturador: selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.

  Ocultar ícone: oculta ou exibe os ícones da câmera na tela.

  Visualização da Tela: seleciona uma tela de pré-visualização.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
Para cima/ Para baixo	Ajusta o brilho.
Esquerda/ Direita	Aumenta e diminui o zoom.(Não disponível para resolução de 1280*960).
▲	Gira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem espelhada.
0	Altera o modo de pré-visualização.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Minhas Imagen**: acessa a pasta **Minhas Imagen**.

Filmadora

Você pode gravar um vídeo do que está sendo exibido na tela da câmera e salvá-lo.

1. Acesse o menu **Filmadora** para ligar a filmadora e mudar o visor para o modo de Gravação.
2. Faça os ajustes necessários.
   - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da filmadora. ▶ Consulte a próxima seção
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da filmadora. ▶ p. 40
   - Pressione <**Modo**> para acessar a pasta **Meus vídeos** ou para alternar para o modo de Captura.
3. Pressione [📷] ou [**OK**] para iniciar a gravação.
4. Pressione [📷] ou [**OK**] para interromper a gravação.
5.

Para	Pressione
utilizar as opções de vídeo	<**Opções**>. ▶ p. 39
enviar o videoclipe via MMS	<**Enviar**>.
salvar o videoclipe	[📷] ou [**OK**].

Como utilizar as opções da filmadora no modo de Gravação

No modo de Gravação, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Iluminação**: determina o uso do flash.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes de a filmadora iniciar a gravação.

- **Tons de cor**: altere a tonalidade da cor.
- **Contraste**: ajusta o equilíbrio de cor da foto. Você pode fazer seu vídeo parecer mais avermelhado ou mais azulado.
- **Configurações**: altere as configurações padrão para a gravação de um videoclipe.

  Modo Vídeo: selecione um modo de gravação do vídeo.

  - **Modo Enviar**: grave um videoclipe de até 15 segundos para adicioná-lo a uma mensagem MMS. O videoclipe é salvo no formato H.263.
  - **Modo Salvar**: grave um vídeo de até 60 segundos. O videoclipe é salvo no formato MPEG4.

  Salvar: selecione a posição da memória para armazenar videoclipes, se um cartão de memória estiver inserido.

  Qualidade: selecione uma configuração de qualidade da imagem.

  Ocultar ícone: oculta ou exibe os ícones da filmadora na tela.

Como utilizar o teclado no modo de Gravação

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da filmadora quando estiver no modo de Gravação.

Tecla	Função
Para cima/ Para baixo	Ajusta o brilho.
Esquerda/ Direita	Aumenta e diminui o zoom.
▲	Gira a imagem verticalmente.
▼	Exibe a imagem espelhada.

Como utilizar as opções de vídeo

Após salvar um videoclipe, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir**: define o videoclipe como papel de parede para o visor principal.
- **Meus vídeos**: acessa a pasta **Meus vídeos**.

Minhas Imagens

Utilize este menu para acessar as fotos tiradas e as imagens salvas em um cartão de memória.

Como visualizar uma foto

1. Na tela Minhas fotos, selecione uma pasta ao pressionar [Esquerda] ou [Direita].
2. Pressione [Para baixo].
3. Escolha a foto desejada e pressione <**Ver**>.

Como visualizar uma exibição de slide

Você pode ver suas fotos em forma de exibição de slides, uma apresentação seqüencial de cada foto na pasta atual.

1. Na lista de arquivos, pressione <**Opções**> e selecione **Slide show**.
2. Pressione [**OK**] para selecionar as fotos a serem vistas como uma exibição de slides.
3. Pressione <**Slide**>.
4. Pressione <**Próxima**>. A exibição de slides começa.
5. Pressione <**Opções**> e selecione **Tempo de atraso** para selecionar uma opção de intervalo.
6. Pressione <**Salvar**>. A exibição de slides é salva como um arquivo na pasta Exibição de slides.

Como utilizar as opções de foto

Ao visualizar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Copiar**: copia o arquivo para outra pasta.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Zoom**: permite aproximar ou afastar a imagem que irá ser capturada.
- **Mudar o tamanho**: altera o tamanho da imagem.
- **Recortar**: recorta a figura.
- **Bloquear / Desbloq.**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.

- **Imprimir**: imprima a foto conectando o telefone à uma impressora via USB. Algumas impressoras habilitadas para Pictbridge podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

A partir da lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Ver lista / Miniatura**: altera o modo de visualização do arquivo.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Classificar**: altera a ordem de classificação.
- **Slide show**: veja todas as fotos como uma exibição de slide.
- **Copiar**: copia o arquivo para outra pasta.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear / Desbloq.**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Imprimir**: imprima a foto conectando o telefone à uma impressora via USB. Algumas impressoras habilitadas para Pictbridge podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os arquivos na pasta atual.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

Meus vídeos

Utilize este menu para acessar os videoclipes gravados no seu telefone ou salvos em um cartão de memória.

Como reproduzir um videoclipe

1. Na tela Meus vídeos, pressione [Para baixo].
2. Escolha um videoclipe e pressione <**Tocar**>.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Pausa/retoma a reprodução.
Para cima	Retorna à lista de arquivos.
📷	Muda para o modo Tela Inteira.
▲/▼	Ajusta o volume.
✳/#	Altera o tamanho da tela durante a reprodução do videoclipe.
Para baixo	Interrompe a reprodução.

Como utilizar as opções de vídeo

Ao visualizar a lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Ver lista/Miniatura**: altera o modo de visualização dos arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Classificar**: altera a ordem de classificação.
- **Copiar**: copia o arquivo para outra pasta.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os arquivos na pasta atual.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.

Configurações

Utilize este menu para alterar as configurações padrão da câmera e da filmadora.

- **Sons**: altera as configurações de som.

  Obturador: seleciona um som a ser ouvido ao pressionar a tecla de captura de foto.

  Temporizador: ativa o som que você ouve quando a contagem é iniciada.
- **Prefixo do Arquivo**: define o prefixo do nome padrão dos nomes do arquivo.
- **Salvar**: selecione a posição da memória para armazenar fotos, se um cartão de memória estiver inserido.

Info da memória

Utilize este menu para ver as informações de memória dos itens de mídia na memória do telefone ou em um cartão de memória.

Agenda

Você pode armazenar os nomes associados na memória do telefone chamados de Agenda para facilitar uma chamada sem ter que se lembrar do número de telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Buscar

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda.

Com pesquisar um registro

1. Pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um método de pesquisa.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja, insira um número de discagem rápida ou selecione um grupo de chamadas.
3. Selecione um registro.
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para exibir o número desejado e pressione [ ] para discá-lo.

Como utilizar as opções da Agenda

Ao visualizar os detalhes de um contato, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Definir disc. rápida**: atribui um número de discagem rápida ao número selecionado.
- **Enviar registro**: envia o contato selecionado no formato do cartão de nome via MMS.
- **Salvar em vCard**: salva o contado na pasta **vCard**.
- **Editar**: edita as informações de contato.
- **Prefixo**: adiciona um código de área ou número de serviço antes de discar o número selecionado.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.

Ao visualizar a lista de contatos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo**: adiciona um novo contato na Agenda.
- **Enviar registro**: envia o contato selecionado no formato do cartão de nome via MMS.
- **Editar**: edita as informações de contato.
- **Por nome**: pesquisa um contato por nome.
- **Por disc. rápida**: pesquisa um contato por número de discagem rápida.
- **Por grupo**: pesquisa um contato por grupo.
- **Apagar**: apaga o contato selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os contatos.

Adic. registro

Utilize este menu para adicionar um novo contato na Agenda.

1. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.
   - **Nome**: atribua um nome.
   - **Celular / Escritório / Casa / Pager / Fax**: adicione um número em qualquer categoria.
   - **E-Mail**: atribua um endereço de e-mail.
   - **URL**: insira um endereço de homepage.
   - **Grupo**: atribua um registro a um grupo de chamadas.
   - **Campainha**: atribua uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida da pessoa.

- **Aniversário**: insira a data do aniversário de uma pessoa.
- **Nota**: adicione uma nota sobre a pessoa.
- **Foto**: atribua uma imagem para alertá-lo sobre uma chamada a partir da pessoa.

2. Pressione <**Salvar**> para salvar o contato.

Disc. rápida

Uma vez armazenados os números de telefone na Agenda, você pode definir até 99 registros de discagem rápida e discá-los facilmente pressionando uma ou duas teclas numéricas associadas.

Como atribuir os números de discagem rápida

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Todos** ou **Não definido**.

   Todas as posições ou posições disponíveis para o número de discagem rápida são listadas.
2. Insira um número de posição desejado ou selecione uma posição vazia da lista.
3. Pressione <**Definir**>.
4. Digite algumas letras do nome desejado.
5. Selecione o registro e pressione <**Próxima**>.
6. Se o contato tiver mais de um número, selecione o número desejado.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela Discagem rápida, selecione um registro na lista de **Definido** e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Mapa**: exibe a posição da tecla atribuída em um mapa.
- **Editar**: atribui um número diferente à tecla.
- **Apagar**: apaga a configuração de discagem rápida selecionada de uma tecla.
- **Apagar todos**: apaga todas as configurações de discagem rápida.

Como discar registros de discagem rápida

- Para posições de um dígito, mantenha pressionada a tecla correspondente no modo de Espera.

- Para outras posições, pressione a primeira tecla numérica e mantenha pressionada a última tecla numérica no modo de Espera.

Grupos

Esse menu organiza seus contatos nos grupos de chamadas.

Como criar um novo grupo de chamadas

1. Selecione uma posição de grupo vazia e pressione <**Editar**>.
2. Especifique as seguintes informações de grupo:
   - **Foto**: atribui uma imagem para alertá-lo de uma chamada recebida de um membro do grupo.
   - **Nome**: atribui um nome para o grupo.
   - **Campainha**: atribui uma melodia de campainha para alertá-lo de uma chamada recebida de um membro do grupo.
3. Pressione <**Salvar**>.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

1. Selecione um grupo.
2. Selecione a linha **Associados**.
3. Pressione <**Adicionar**>. A lista de registros não atribuídos é exibida.
4. Pressione [**OK**] para selecionar os contatos a serem adicionados.
5. Pressione <**Adicionar**>.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Ao visualizar a lista de grupos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: altera as propriedades do grupo.
- **Apagar**: apaga o grupo selecionado ou todos os contatos no grupo selecionado. Os membros do grupo, entretanto, não são apagados da Agenda.

Info propriet.

Utilize este menu para criar seu vCard.

Como armazenar seu vCard

1. Pressione <**Opções**> e selecione **Editar**.
2. Especifique as informações de contato.
3. Pressione <**Salvar**> para salvar o cartão de nome.

Como utilizar as opções do vCard

Após salvar seu cartão de nome, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar vCard**: envia seu cartão de nome via MMS.
- **Editar**: edita o cartão de nome.
- **Zerar**: apaga seu cartão de nome.

vCard

Utilize este menu para acessar os cartões de nome salvos utilizando a opção **Salvar em vCard**.

Info da memória

Utilize este menu para exibir o número de contatos que você armazenou na Agenda.

Chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas e a duração das chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Perdidas *(Menu 1.1)*

Este menu exibe as chamadas mais recentes que você não atendeu.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ir para outro tipo de chamada.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Pressione [**OK**] para ver os detalhes de uma chamada ou pressione [ ] para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Salvar**: salva o número na agenda.
- **Agenda**: acessa os detalhes do agenda.
- **Prefixo**: adiciona um código de área ou número de serviço antes de discar o número selecionado.
- **Apagar**: apaga o registro de chamada selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os registros na lista.

Recebidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes.

Efetuadas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as chamadas efetuadas mais recentes.

Duração *(Menu 1.4)*

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços variará.

☑ Esse recurso não é projetado para fins de faturamento.

- **Última**: exibe a duração da última chamada.
- **Efetuadas**: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.
- **Recebidas**: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Tempo de uso**: verifica a duração total de todas as chamadas desde que o telefone foi enviado da fábrica.

Para zerar uma duração de chamada, pressione <**Zerar**>.

Downloads *(Menu 2)*

Utilize este menu para fazer o download de vários aplicativos Brew a partir do servidor Brew predefinido e altere as configurações do navegador. Você pode também reproduzir os arquivos de mídia baixados, assim como ver as informações de ajuda.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Downloads**.

Como fazer o download de um aplicativo

Você pode acessar o servidor Brew e fazer o download dos aplicativos.

1. Selecione **Download Center**.

   Os seguintes menus ficam disponíveis:

   - **Catálogo**: navegue e adquira itens.
   - **Procurar**: procure um aplicativo inserindo uma palavra-chave.
   - **Sobre Download**: obtenha informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.

2. Selecione **Catálogo**. Você está conectado ao website predefinido pelo seu provedor de serviços e pode navegar pelos aplicativos disponíveis.

   ☑ Quando a opção **Alertas de cobrança de ligação telefônica** estiver configurada como **Todos ativados**, será solicitado que você se conecte ao servidor.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Como utilizar o Media player

Ao utilizar o Media player, você pode reproduzir os arquivos de música ou videoclipes em seu telefone. Você pode também acessar os arquivos de mídia no website predefinido pelo seu provedor de serviços.

Como reproduzir os arquivos de mídia

1. Selecione **Media Player**.
2. Pressione [Para cima] e selecione um arquivo da pasta **Música** ou **Vídeo**.

   Você também pode selecionar um endereço de URL para acessar um arquivo da pasta **VoD / MoD**.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK	Pausa ou retoma a reprodução.
Para Cima	Acessa a lista de pastas.
Esquerda	Volta ao arquivo anterior. Retrocede o arquivo quando mantida pressionada.
Direita	Passa para o próximo arquivo. Avança o arquivo quando mantida pressionada.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para Baixo	Interrompe a reprodução.
✳/#	Altera o tamanho da tela durante a reprodução do vídeo.
📷	Muda para o modo Paisagem durante a reprodução do vídeo.

Como alterar as configurações do Media player

Na tela principal do Media player, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Modo de Execução**: selecione um modo de Reprodução.

  Repetir: define os arquivos a serem reproduzidos repetidamente.

  Normal: reproduz os arquivos na ordem.

  Aleatório : reproduz os arquivos aleatoriamente.

  Arquivo Único : reproduz o arquivo selecionado.
- **Visualização**: seleciona uma animação de reprodução.
- **Modo Tela Inteira**: define a rotação da tela em 90 ou 270 graus no sentido horário para ver um videoclipe no modo tela inteira quando você pressiona [📷] durante a reprodução do vídeo.

Como alterar as configurações do navegador

Você pode alterar as configurações para utilizar o servidor Brew e os aplicativos baixados.

1. Selecione **Configurações**.
2. Selecione uma opção de configuração:
   - **Colocar aplicativos em ordem**: altere a ordem dos aplicativos baixados.
   - **Mover aplicativos**: mova um aplicativo para outra pasta.
   - **Gerenciar aplicativos**: verifique a quantidade de memória utilizada para os aplicativos baixados.
   - **Exibição do menu principal**: altere o modo de visualização da tela de menu principal.
   - **Proteções de tela**: salve um protetor de tela, se tiver feito o download de algum.
   - **Alertas de cobrança de ligação telefônica**: defina se deseja ou não que o telefone o alerte cada vez que você acessar o servidor Brew.
   - **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

Como visualizar as informações de ajuda

Você pode visualizar as informações para utilizar o servidor Brew.

1. Selecione **Ajuda**.
2. Selecione um item de ajuda.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer as informações de ajuda.
4. Pressione [**OK**] para voltar para a tela de ajuda principal.

WAP *(Menu 3)*

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) permite que você acesse a Internet sem fio. A partir da web sem fio, você pode acessar as informações atuais e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, papéis de parede, sons de campainha e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **WAP**.

Como iniciar o navegador da web

O acesso a este menu inicia o navegador da Web e acessa a homepage do seu provedor de serviços.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	as teclas de Navegação.
selecionar um item do navegador	<✓> ou [**OK**].
retornar à página anterior	[**CLR**].

Como utilizar as opções de página

A partir de qualquer página da web, pressione <**Menu**> e selecione **Menu** ou mantenha a tecla [#] pressionada para acessar as seguintes opções:

- **Início**: retorna para a homepage.
- **Encaminhar**: retrocede pelas páginas no histórico.
- **Enviar link**: envia a URL da página atual via SMS.
- **Favoritos**: acessa a lista de Favoritos.
- **Ir para URL**: insira manualmente o endereço de URL.
- **Mostrar URL**: exibe o endereço da URL da página da web atual. Você também pode definir a página atual como a página inicial do navegador WAP.
- **Histórico**: acessa a lista de páginas da web acessadas.
- **Pesquisar**: procura por quaisquer informações específicas.
- **Recarregar**: recarrega a página atual.
- **Instantâneos**: captura a página atual.

- **Avançado...**: altera várias configurações do navegador:

  Reiniciar navegador: reinicia o navegador.

  Excluir cookies: apaga todos os cookies. Os cookies são partes de informações pessoais enviadas a um servidor da web durante a navegação pela web.

  Multimídia: configure o telefone para automaticamente fazer o download dos itens de mídia da página atual.

  Modo de rolagem: selecione o modo de rolagem ou defina a velocidade da rolagem para a próxima tela.

  Enviar referêncial: configure o navegador para enviar informações de referência do HTTP para o servidor da web cada vez que o navegador é iniciado.

  Tempo limite de conexão: defina quanto tempo o telefone mantém a conexão com a página da web atual quando você não utilizar a página da web por um período especificado.

  Tempo limite para pressionamento de tecla esgotado: defina o tempo que o telefone deve esperar depois que você pressionou uma tecla no modo de inserção de texto antes de mover o cursor para a direita.

  Segurança: acessa todas as informações relacionadas à segurança.

- **Sobre...**: acessa as informações sobre o navegador WAP.

Como acessar as mensagens de alerta da web

Mantenha a tecla [**0**] pressionada para acessar as mensagens de alerta da web na pasta **Alertas WAP**.

Como sair do navegador

1. Pressione [ ] para encerrar a conexão de rede e sair do navegador.
2. Pressione <**Sim**>.

Torpedos *(Menu 4)*

Utilize o menu **Torpedos** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimídia. Você também pode utilizar o correio de voz e as funções de mensagem de alerta da web.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Torpedos**.

Novo Torpedo *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto ou multimídia.

Como criar e enviar uma mensagem de texto

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite que você envie ou receba as mensagens de texto.

1. Selecione o **Torpedo SMS**.
2. Insira um número de destino e pressione <**Próxima**>.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
3. Insira sua mensagem e pressione <**Próxima**>.
   - Para inserir um emoticon no texto, pressione <**Opções**> e selecione **Emoticon**.
   - Para inserir um modelo de texto, pressione <**Opções**> e selecione **Msg padrão**.
4. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Como criar e enviar uma mensagem multimídia

O Serviço de Mensagem Multimídia (MMS) entrega mensagens que contêm uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

1. Selecione um **Vídeo/Foto Torp**.
2. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para adicionar vários destinos, insira um espaço entre os números de telefone ou endereços de e-mail.

Se você quiser mudar um endereço do campo Para para um endereço dos campos Cc ou Cco, pressione <**Opções**> e selecione **Mover CC** ou **Mover CCO**.

3. Pressione <**Próxima**>.
4. Selecione **Adic. Foto / Vídeo** ou **Adic. som**.
5. Adicione uma imagem, videoclipe ou clipe de som.
6. Selecione **Adic. msg**.
7. Insira sua mensagem e pressione [**OK**].
8. Selecione **Adic. assunto**.
9. Insira o assunto da mensagem e pressione [**OK**].
10. Selecione **Adic. vCard**.
11. Anexe seu cartão de nome ou um registro da Agenda como um cartão de nome.
12. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
    - **Adic. página**: adicione páginas. Mova cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
    - **Modelos**: envie um modelo ao invés da mensagem criada.
    - **Prévia**: veja a mensagem como será mostrada no telefone do destinatário.
    - **Salvar no rascunho**: salva a mensagem na caixa Rascunho.
    - **Editar destino**: edita o número de destino.
    - **Configurar duração**: defina por quanto tempo uma página é exibida em suas mensagens enviadas. Após um período especificado, o visor automaticamente passa para o próximo slide.
    - **Configuração de envio**: altera as configurações para enviar as mensagens.
13. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Recebidas *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para acessar todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem

Os ícones a seguir podem aparecer na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

- : Mensagens de texto

- : Mensagens multimídia

Um ícone **!** ao lado de uma mensagem significa que a mensagem é urgente.

A partir desta lista de mensagens, escolha uma mensagem e:

Para	Pressione
responder ao destinatário	<**Responder**>.
ver a mensagem	[**OK**].
acessar as opções de mensagem	<**Opções**>.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamada**: faz uma chamada para o destinatário.
- **Responder**: responde ao destinatário.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Salvar na agenda tel.**: salva o número ou endereço do destinatário na Agenda ou extrai as URLs, os endereços de e-mail ou os números de telefone da mensagem.
- **Salvar endereço**: salva o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário na Agenda.
- **Salvar arquivos**: salva o conteúdo da mídia da mensagem na memória de seu telefone.
- **Adicionar Spam**: adiciona o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário na lista de Spam.
- **Bloquear / Desbloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Responder**: responde ao destinatário.

- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens.

Enviadas *(Menu 4.3)*

Essa pasta armazena mensagens que você está tentando enviar ou não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones estão disponíveis para mostrar o status da mensagem:

- : Mensagens que foram enviadas
- : Mensagens que não foram enviadas

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Reenviar**: reenvia a mensagem.
- **Detalhes da MSG**: verifica se a mensagem foi enviada com sucesso ou não.
- **Relatório de entrega**: verifica se o destinatário baixou a mensagem do servidor.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Reenviar**: reenvia a mensagem.
- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.
- **Bloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens.

Caixa Postal *(Menu 4.4)*

Esta pasta armazena os correios de voz recebidos.

Modelos *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para acessar os modelos de MMS.

- Pressione [**OK**] para reproduzir o modelo.
- Pressione <**Enviar**> para enviar o modelo via MMS.

Alertas WAP *(Menu 4.6)*

Esta pasta armazena as mensagens recebidas do servidor da web.

Quando uma mensagem tiver sido recebida, você pode:

- Pressione <**Ver**> para ver a mensagem imediatamente. O telefone recupera a mensagem do servidor da web e a exibe.
- Pressione <**Pular**> para verificá-la posteriormente.

Rascunhos *(Menu 4.7)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamada**: disca o número de telefone do destinatário.
- **Enviar**: envia a mensagem ao destinatário desejado.
- **Editar**: edita a mensagem.
- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita a mensagem.

- **Destinatário**: exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar**: apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos**: apaga todas as mensagens.

Configurações *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para definir várias opções de uso dos serviços de transmissão de mensagens.

Config. envio *(Menu 4.8.1)*

Você pode definir as opções para enviar mensagens SMS e MMS.

- **Torpedo SMS**: defina as opções para enviar mensagens SMS.

  Prioridade: seleciona um nível de prioridade.

  Notif. de entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

  Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

  - **Auto salvar**: O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.
  - **Avisar**: O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
  - **Não salvar**: O telefone não salva a mensagem na Saída.

  Núm. retorno: defina o número de retorno a ser adicionado às mensagens e insira-o.

  Assinatura: defina uma assinatura a ser adicionada ao final das mensagens e insira-a.

- **Vídeo/Foto Torp**: defina as opções para enviar mensagens MMS.

  Prioridade: seleciona um nível de prioridade.

  Notif. de entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

  Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

  - **Avisar**: O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.

- **Não salvar**: O telefone não salva a mensagem na Saída.
- **Auto salvar**: O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

Config. entrada *(Menu 4.8.2)*

Você pode configurar as opções para receber mensagens SMS e MMS.

- **Torpedo SMS**: defina as opções para enviar mensagens SMS.

  Tempo rolagem: seleciona o tempo de rolagem. Após um tempo especificado, o visor automaticamente passa para a próxima página. Se você selecionar **Desligar**, você precisará rolar a tela manualmente.

  Notificação: define como o telefone o informa sobre uma nova mensagem.

  Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

  - **Desligar**: o telefone avisa que novas mensagens estão sendo rejeitadas porque a Entrada está cheia.
  - **Ligar**: O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

  Lembrar: define a regularidade com que o telefone o lembrará das novas mensagens.

  Config. de Spam: configure o telefone para apagar automaticamente as mensagens recebidas de números de telefone especificados na opção **Editar Spam** assim que são recebidas.

  Alerta de msg.: defina como o telefone o alerta sobre novas mensagens durante uma chamada.

  - **Ligar**: o telefone o alerta com um bipe e exibe o ícone correspondente.
  - **Desligar**: o telefone não o alerta ativamente quanto às novas mensagens, mas exibe o ícone correspondente.
- **Vídeo/Foto Torp**: defina as opções para receber mensagens MMS.

Notificação: define se o telefone recupera as mensagens.

- **Avisar**: o telefone pergunta se você deseja recuperar as novas mensagens.
- **Automático**: o telefone recupera automaticamente as novas mensagens sem nenhuma notificação e salva-as em Entrada.

Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

- **Ligar**: o telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.
- **Desligar**: o telefone avisa que novas mensagens estão sendo rejeitadas porque a Entrada está cheia.

Auto download: Seleciona se o telefone vai fazer automaticamente o download de mensagens MMS ou não.

- **Desligar**: O telefone faz os downloads de mensagens novas apenas quando você pressiona [Para baixo].
- **Ligar**: O telefone faz automaticamente o download das mensagens se ele permanecer por 1 minuto em modo de espera após receber o comunicado de que existe uma nova mensagem. Existirão tarifas adicionais para fazer o download das mensagens.

Inserção *(Menu 4.8.3)*

Utilize este menu para selecionar um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Lista de amigos *(Menu 4.8.4)*

Utilize este menu para definir um grupo de contatos para o qual você freqüentemente envia uma mensagem.

Msg padrão *(Menu 4.8.5)*

Utilize este menu para criar e utilizar as mensagens padrão das mensagens utilizadas com mais freqüência. Você pode armazenar 20 mensagens padrão e editá-las.

Editar núm. extraídos *(Menu 4.8.6)*

Utilize este menu para especificar os números de telefone dos quais as mensagens recebidas devem ser apagadas do telefone automaticamente.

Decoração *(Menu 4.8.7)*

Utilize este menu para definir as propriedades padrão de página das mensagens, tais como imagem de fundo e cor da fonte.

Info da memória *(Menu 4.9)*

Utilize este menu para ver a quantidade total de mensagens SMS e MMS. Você também pode verificar a quantidade de memória atualmente em uso e restante.

Play 3G *(Menu 5)*

Utilize este menu para fazer o download do website predefinido pelo seu provedor de serviços e toque arquivos de música em MP3. Você também pode acessar imagens, vídeos, arquivos de música e clipes de som na memória do telefone e em um cartão de memória.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de espera e selecione **Play 3G.**

Player 3G *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para fazer o download do website predefinido pelo seu provedor de serviços e toque arquivos de música em MP3.

MP3 Player *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, você precisa salvar os arquivos de música na memória de seu telefone ou em um cartão de memória.

Como fazer download ou receber arquivos de música

- Faça o download da internet ▶ p. 52
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone. ▶ p. 26

Os arquivos baixados ou recebidos são armazenados na pasta **Músicas**.

Como criar uma lista de reprodução

1. Na tela do MP3 player, pressione [Para cima].
2. Pressione <**Adicionar**> e selecione uma pasta.
3. Pressione [**OK**] e selecione os arquivos a serem adicionados e pressione <**Adicionar**>.

   Você pode também pressionar <**Adicionar**> para adicionar todos os arquivos na pasta selecionada à lista de reprodução.

Como reproduzir os arquivos de música com o telefone aberto

Na tela MP3 player, pressione [**OK**].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Teclas	Função
OK	Pausa ou retoma a reprodução.
Para cima	Acessa a lista de reprodução.
Esquerda	Volta ao arquivo anterior. Retrocede o arquivo quando mantida pressionada.
Direita	Pula para o próximo arquivo. Avança o arquivo quando mantida pressionada.
▲/▼	Ajusta o nível de volume.
Para baixo	Interrompe a reprodução.
>	Altera o modo de Reprodução.
⊙⊙	Altera o tempo de reprodução.

Como utilizar as opções do MP3 player

Na tela do MP3 player, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Abrir**: acessa os arquivos na memória do telefone ou em um cartão de memória.
- **Modo de execução**: selecione um modo de Reprodução.

  Normal: reproduz os arquivos em ordem.

  Aleatório: reproduz os arquivos no modo aleatório.

Normal - Repete: reproduz os arquivos repetidamente.

Arquivo único - Repetir: reproduz o arquivo selecionado repetidamente.

- **Visualização**: selecione uma animação de reprodução.
- **Tempo execução**: selecione a duração de tempo que o MP3 player tocará os arquivos. Após o período de tempo especificado ter passado, o MP3 player é fechado.

Como acessar a lista de reprodução

Na tela do MP3 player, pressione [Para cima].

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: adiciona arquivos à lista de reprodução.
- **Apagar**: remove o arquivo selecionado da lista de reprodução.
- **Apagar todos**: remove todos os arquivos da lista de reprodução.

Como reproduzir os arquivos de música com o telefone fechado

Mantenha a tecla [►II] pressionada para iniciar o MP3 player. Utilize as seguintes teclas para controlar o MP3 player:

Teclas	Função
►II	Pausa ou retoma a reprodução.
►►I	Pula para o arquivo anterior. Avança o arquivo quando mantida pressionada.
I◄◄	Volta ao arquivo anterior. Retrocede o arquivo quando mantida pressionada.
▲/▼	Ajusta o nível de volume.
📷	Acessa a lista de reprodução.

Como reproduzir os arquivos em MP3 utilizando o fone de ouvido

Você pode controlar o MP3 player utilizando o botão no fone de ouvido com o telefone fechado.

Durante a reprodução, o botão funciona da seguinte forma:

Para	Pressione
pausar ou retomar a reprodução	o botão.
pular para o próximo arquivo	o botão duas vezes.
interromper a reprodução	e mantenha pressionado o botão.

Fotos/ Imagens *(Menu 5.3)*

Este menu exibe as fotos tiradas e as imagens baixadas, recebidas em mensagens ou importadas do computador. ▶ p. 41

Vídeos *(Menu 5.4)*

Este menu exibe os videoclipes gravados, baixados ou recebidos nas mensagens ou importados de seu computador.

☑ Os videoclipes gravados em outros dispositivos, tais como filmadora, podem não ser reproduzidos corretamente.

Músicas *(Menu 5.5)*

Este menu exibe os arquivos MP3 baixados ou importados de seu computador.

Escolha o arquivo que você deseja reproduzir e pressione <**Torcar**>.

Na lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define o arquivo de música como seu som de campainha, som de campainha para um registro da Agenda de telefones ou um grupo, tom de alarme.
- **Adquirir licença**: obtenha uma nova licença quando a licença para o arquivo DRM selecionado expirar.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.

- **Classificar**: altera a ordem de classificação dos arquivos.
- **Copiar**: copia o arquivo para outra pasta.
- **Mover**: move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os arquivos.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Gerenciar licenças**: gerencia as licenças adquiridas.

Tons *(Menu 5.6)*

Este menu exibe os voice memos gravados e os arquivos de som baixados, recebidos em mensagens ou importados de seu computador.

Na lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia o arquivo via MMS.
- **Definir**: define o arquivo de música como seu som de campainha, som de campainha para um registro da Agenda de telefones ou um grupo, tom de alarme.
- **Adquirir licença**: obtenha uma nova licença quando a licença para o arquivo DRM selecionado expirar.
- **Ordenar**: altera a ordem de classificação dos arquivos.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Bloquear/Desbloquear**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar todos**: apaga todos os arquivos.
- **Informação**: acessa as propriedades do arquivo.
- **Gerenciar licenças**: gerencia as licenças adquiridas.

Info da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para ver as informações sobre a memória dos itens de mídia na memória do telefone ou em um cartão de memória.

Gerenciar Licenças *(Menu 5.8)*

Utilize este menu para gerenciar as licenças de arquivos de acordo com o sistema DRM.

Lista Licenças *(Menu 5.8.1)*

Embora os conteúdos de mídia tenham sido apagados, licenças adquiridas para ativar os conteúdos de mídia bloqueados pelos sistemas DRM permanecerão. Utilize este menu para acessar as licenças.

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ver**: abre o item correspondente.
- **Apagar todos**: apaga a licença selecionada.
- **Informação**: acessa as propriedades da licença.

Ajuda *(Menu 5.8.2)*

Utilize este menu para ver as informações de utilização deste menu.

Meu Vivo *(Menu 6)*

O menu **Meu Vivo** permite que você altere as configurações do modo de menu, configurações de atribuição de atalho, de som, de visor e de idioma para adaptar às suas preferências.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Meu Vivo**.

Menu principal *(Menu 6.1)*

Utilize este menu para personalizar o formato do modo de Menu.

Na tela Menu principal, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Restaurar**: restaura o modo de menu padrão do telefone.
- **Mudar ordem**: altere a posição do ícone de menu selecionado.
- **Mudar ícone**: atribua um menu diferente para o lugar do menu selecionado. A função do menu substituído será adicionada à lista de menu **Outras Funções**.
- **Ajuda**: acesse as informações para alterar as propriedades do modo de Menu.

Para ver breves informações sobre um menu, escolha um ícone do menu desejado e pressione <**Info**>.

Teclas Principais *(Menu 6.2)*

Você pode utilizar as teclas de Navegação como atalhos para acessar os menus específicos diretamente no modo de Espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

1. Selecione a tecla a ser utilizada como tecla de atalho.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o menu a ser atribuído à tecla.
3. Pressione [**OK**] para salvar as configurações.

Para pré-visualizar a atribuição de atalho no modo de Espera, pressione <**Prévia**>.

Para cancelar as configurações de atalho, pressione <**Opção**> e selecione **Restaurar**.

Som *(Menu 6.3)*

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Volume *(Menu 6.3.1)*

Utilize este menu para ajustar o volume do som da campainha, chamadas recebidas, alertas de mensagens, alarmes ou tons de teclado.

☑ Você pode ajustar o volume do som do teclado utilizando [▲/▼] no modo de Espera.

- **Silencioso**: o telefone não toca nem vibra.
- **1 bipe**: o telefone emite um bipe.
- **Vibrar**: o telefone vibra.
- **Nível 1 ~ 8**: selecione um volume para a campainha de chamada.
- **Vibrar+Tom**: o telefone vibra e toca ao mesmo tempo.

Tipo *(Menu 6.3.2)*

Utilize este menu para selecionar o tipo de campainha para chamadas recebidas, roaming, alerta de roaming, alertas de mensagem, som das teclas ou chamadas de dados.

Alertas *(Menu 6.3.3)*

Utilize este menu para definir alertas audíveis para informá-lo que determinados eventos ocorreram.

- **Duração tom**: selecione tons DTMF (Dual-tone Multi-frequency - Tons Duais de Freqüência Múltipla) a serem enviados para acessar os tele-serviços, tais como uma conta bancária. Se o serviço for digital, como a maioria é, os tons DTMF curtos quase sempre funcionarão.
- **Serviço**: ajuste o telefone para emitir um bipe quando você sai ou retorna para a área de serviço.
- **Conectar**: ajuste o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for conectada ao sistema.
- **Desconectar**: ajuste o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for desconectada do sistema.
- **Sinal fraco**: ajuste o telefone para emitir um bipe quando uma chamada for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.
- **Tom minuto**: ajuste o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.
- **Som ao abrir**: ajuste o telefone para emitir um alerta quando você abre ou fecha o telefone.
- **Ligar/Desligar**: ajuste o telefone para emitir um alerta quando você liga ou desliga o telefone.

Visor *(Menu 6.4)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Design telefone *(Menu 6.4.1)*

Utilize este menu para alterar as propriedades do visor do modo de Menu e modo de Discagem.

- **Cor do visor**: selecione a cor da tela.
- **Cor da fonte**: selecione a cor da fonte da tela.
- **Design de discagem**: selecione um estilo de fonte para os dígitos ao inserir um número de discagem.

Visor Principal *(Menu 6.4.2)*

Utilize este menu para alterar as propriedades do visor do modo de Espera.

- **Papel de parede**: defina a imagem de papel de parede a ser exibida no modo de Espera.
- **Tela funcional**: ajuste o telefone para exibir uma das telas de função a seguir no modo de Espera:

  Nenhum: exibe a imagem definida como papel de parede.

  Estilo do relógio: selecione um estilo de relógio e exiba-o.

  Relógio dual: exibe um relógio dual.

  PIMS: exibe suas informações pessoais, tais como sua agenda.

  Atalho: exibe as configurações de atalho das teclas de Navegação.
- **Efeito da tela**: selecione um efeito de tela para o modo de Espera
- **Saudação**: defina uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no modo de Espera.

Visor Externo *(Menu 6.4.3)*

Utilize este menu para definir o papel de parede do visor externo.

Luz do visor *(Menu 6.4.4)*

Utilize este menu para personalizar as configurações de luz do visor.

- **Visor Principal**: altere as configurações de luz do visor.

  Duração: especifique o período de tempo que a luz do visor ficará acesa.

  Brilho: altere o brilho da luz do visor.
- **Teclado**: altere o modo da luz de fundo do teclado.

  Modo normal: pisca a luz de fundo do teclado quando você pressiona qualquer tecla.

  Modo econômico: utilize a luz de fundo do teclado somente entre 8h e 16h50. Isso gera economia de energia.
- **Econ. energia**: configura o telefone para apagar o visor quando não estiver em uso.

Idioma/Language *(Menu 6.5)*

Utilize este menu para selecionar um dos vários idiomas do texto do visor.

Caixa Postal *(Menu 7)*

Utilize este menu para se conectar ao servidor do correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Seu provedor de serviço pode fornecer o número do servidor de correio de voz.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Caixa Postal**.

Messaging *(Menu 8)*

Você pode enviar e receber mensagens utilizando os serviços de transmissão de mensagem fornecidos com seu provedor de serviço.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Messaging**.

Chat *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de chat do navegador da web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Messenger *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para acessar o serviço Instant Messenger (IM) do navegador da web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

E-Mail *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para utilizar o serviço de e-mail do Navegador WAP.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Torpedos *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimídia. ▶ p. 55

Bancos *(Menu 9)*

Utilize este menu para acessar a lista de websites de bancos on-line.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Bancos**.

Serviços de Voz *(Menu *)*

Utilize este menu para acessar os recursos relacionados à voz.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Serviços de Voz**.

Portal de Voz *(Menu *.1)*

Utilize este menu para acessar o serviço ativado por voz e para obter conteúdo de voz como as principais notícias, informações sobre filmes, previsão do tempo, finanças e trânsito, fornecidos pelo seu provedor de serviço.

Vivo Informa *(Menu *.2)*

Utilize este menu para discar para a central de serviços Vivo para obter mais informações.

Comando de Voz *(Menu *.3)*

Seu telefone fornece um conjunto de poderosos recursos de ativação de voz que aumentam sua capacidade hands-free.

1. Acesse o menu **Comando de Voz** para ativar o reconhecimento de voz.
2. Diga um comando.
   - **Ligar** <nome da pessoa/número de telefone/tipo de número>: disque um número dizendo um nome ou número de telefone da Agenda. ▶ p. 33
   - **Enviar SMS** <para nome da pessoa/número de telefone/tipo de número>: envie uma mensagem SMS.
   - **Buscar** <nome da pessoa>: acesse os detalhes do contato.
   - **Abrir** <menu>: acesse um menu.
   - **Checar** <status>: verifica o status do sinal, energia restante da bateria e seu número de telefone.
3. Siga o procedimento de menu correspondente ou diga o comando desejado novamente.

Memos de Voz *(Menu *.4)*

Utilize este menu para gravar voice memos.

Gravar *(Menu *.4.1)*

Você pode gravar voice memos e salvá-los na memória do telefone.

1. Pressione <**Gravar**>.
2. Fale ao microfone.
   - Pressione <**Pausa**> para pausar a gravação.
   - Pressione <**Retomar**> para retomar.
3. Ao terminar, pressione <**Concluir**>.
4. Pressione [**OK**] para salvar o voice memo.

   Alternativamente, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Salvar como**: salva o voice memo.
   - **Ouvir**: reproduz o voice memo.
   - **Regravar**: descarte o voice memo atual e grave outro.
5. Insira o nome do voice memo e pressione [**OK**].

Ouvir *(Menu *.4.2)*

Você pode acessar os voice memos gravados.

1. Vá até um voice memo.

2. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:
   - **Tocar**: reproduz o voice memo.
   - **Renomear**: altera o nome do voice memo.
   - **Apagar**: apaga o voice memo selecionada.
   - **Apagar todos**: apaga todas os voice memos.
3. Selecione **Tocar** para reproduzir o voice memo.

Apagar todos *(Menu *.4.3)*

Utilize este menu para apagar todos os voice memos de uma vez. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione <**Sim**>.

Configuração de Voz *(Menu *.5)*

Utilize este menu para personalizar as configurações das ferramentas de voz.

Listas de resultados *(Menu *.5.1)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para confirmar os resultados dos seus comandos de voz ao utilizar a discagem por voz ou acessar sua Agenda.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Automática**: o telefone pede confirmação quando o resultado não está claro.
- **Mostrar sempre**: o telefone sempre pede confirmação.
- **Não mostrar**: o telefone não requer confirmação.

Sensibilidade *(Menu *.5.2)*

Utilize este menu para ajustar o nível de sensibilidade do seu telefone para ele reconhecer melhor a sua voz.

Ligar número *(Menu *.5.3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para reconhecer melhor a sua voz para o reconhecimento de voz e também para zerar suas configurações.

- **Adaptar dígitos**: adapte seu telefone para melhor reconhecer seu estilo vocal e a pronúncia de cada dígito. Siga os avisos de voz para adaptar o telefone.
- **Restaurar dígitos**: retorne às configurações padrão.

Som *(Menu *.5.4)*

Utilize este menu para definir as configurações de som para a discagem por voz.

- **Mensagens do sistema**: ligue ou desligue os avisos de áudio.
- **Dígitos**: ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por dígito.
- **Nomes**: ligue ou desligue a reprodução de áudio ao utilizar a discagem por nome.
- **Síntese de voz**: ajuste as configurações de velocidade e volume ao utilizar a discagem por nome.

Seletor voz *(Menu *.5.5)*

Utilize este menu para definir como deseja iniciar o reconhecimento de voz.

- **[✳] Apenas.**: inicia o reconhecimento de voz mantendo [✳] pressionada no modo de Espera.
- **[✳] / Folder**: inicia o reconhecimento de voz mantendo a tecla [✳] pressionada ou abrindo o telefone.
- **[✳] / Fone**: inicia o reconhecimento de voz ao manter a tecla [✳] pressionada ou o botão no fone de ouvido.

Sobre *(Menu *.5.6)*

Utilize este menu para exibir as informações sobre o programa de reconhecimento de voz.

Outras Funções *(Menu 0)*

Você pode acompanhar sua agenda e acessar as informações de ajuda para utilizar o telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Outras Funções**.

PIM *(Menu 0.1)*

Utilize este menu para acompanhar seus compromissos, criar uma nota e definir alarmes. Você também pode utilizar recursos úteis como calculadora, contagem regressiva, conversor e cronômetro.

Hoje *(Menu 0.1.1)*

Utilize este menu para acessar os itens da Agenda armazenados para o dia atual.

Para mais detalhes sobre como armazenar itens, consulte o menu **Compromissos**.

Compromissos *(Menu 0.1.2)*

Utilize este menu para acompanhar sua agenda mensal, semanal ou diária.

Ao entrar no menu **Compromissos**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa vermelha.

Como selecionar um dia

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para avançar por dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para avançar por semana.
- Pressione [▲/▼] para avançar um mês.

Como utilizar as opções do Calendário

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Tipo de visualização**: altere o modo de visualização do calendário.
- **Ir para data**: insira a data específica que você deseja acessar.
- **Apagar**: apague os itens da data selecionada ou os itens antigos.
- **Apagar todos**: apaga todos os itens.

Como criar um item

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Novo**>.
3. Insira as informações ou altere as configurações:
   - **Tipo**: pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar o tipo de item.
   - **Iniciar**: insira a data e hora iniciais do item.
   - **Terminar**: insira a data e hora finais do item.
   - **Conteúdo**: insira as informações do item.

- **Despertador**: defina quanto tempo antes do item o alarme irá alertá-lo. Se você não quiser um alarme para o item, selecione **Desligado**.
- **Melodia**: selecione um tom de alarme.
- **Repetir**: selecione para configurar o item para ocorrer periodicamente e uma unidade de repetição.
- **Finalizar**: se o evento ocorrer periodicamente, defina a data de encerramento.
- **Contato**: insira o número do contato.

4. Pressione [**OK**] para salvar o item.

Como visualizar um item

Uma vez agendados os itens, os ícones de item e o número de itens para um dia específico aparecem na parte inferior do calendário.

- : Pessoal
- : Negócio
- : Compromisso
- : Aniversário
- : Férias

1. Selecione uma data no calendário para exibir os itens do dia.
2. Selecione um item para ver seus detalhes.

Como utilizar as opções

Ao visualizar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamada**: faz uma chamada para o destinatário.
- **Novo**: adiciona um novo item.
- **Apagar**: apague o item selecionado.

Ao visualizar uma lista de itens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Novo compromisso**: adiciona um novo item.
- **Ir para data**: insira a data específica que você deseja acessar.
- **Definir como papel de parede**: defina os item da Agenda para o dia atual a serem exibidos no modo de Espera.
- **Apagar**: apague o item selecionado.

Tarefas *(Menu 0.1.3)*

Utilize este menu para criar uma lista de tarefas a serem executadas.

Como criar uma nova tarefa

1. Pressione <**Novo**>.

2. Insira o conteúdo da tarefa e pressione [Para baixo].
3. Selecione uma prioridade e pressione [Para baixo].
4. Selecione uma opção de data de conclusão.
5. Pressione [**OK**] para salvar a tarefa.

Como visualizar uma tarefa

1. Vá até uma tarefa.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da tarefa.

Como utilizar as opções de tarefa

Na lista de tarefas, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Finalizado**: altere o status da tarefa.
- **Apagar**: apaga a tarefa selecionada.
- **Apagar todos**: apaga todas as tarefas.

Bloco de notas *(Menu 0.1.4)*

Utilize este menu para criar notas sobre coisas importantes que você precisa lembrar.

Como criar uma nova nota

1. Pressione <**Novo**>.
2. Insira a nota e pressione [**OK**] para salvar a nota.

Como visualizar uma nota

1. Vá até uma nota.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes da nota.

Como utilizar as opções de nota

Ao visualizar os detalhes da nota, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Decoração**: altere a imagem de fundo, a cor da fonte ou a posição de alinhamento do texto da nota.
- **Apagar**: apague a nota selecionada.

Na lista de notas, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite a nota.
- **Apagar**: apague a nota selecionada.
- **Apagar todos**: apaga todas as notas.

Despertador *(Menu 0.1.5)*

Utilize este menu para definir os alarmes para tocarem nos horários específicos. Um alarme de despertar não é afetado pela configuração de som.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme e pressione <**Novo**>.
2. Defina cada opção de alarme:
   - **Acordar** (ou **Despertador**): ativa um alarme.
   - **Hora** (ou **Depois**): insira a hora para o alarme tocar. Para **Alarme 1**~**3**, selecione **Manual** e insira a hora ou selecione um período de tempo predefinido após o alarme tocar.
   - **Intervalo**: selecione uma opção de repetição.
   - **Título** (para **Alarme 1**~**3**): insira um título para o alarme.
   - **Melodia**: pressione <**Opções**> e selecione um tom de alarme.
3. Pressione <**Salvar**>.

Como utilizar as opções de alarme

Ao visualizar a lista de Alarmes, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Limpar**: apaga configuração de alarme.
- **Apagar tudo**: apaga todas as configurações de alarme.

Para editar a configuração do alarme, pressione <**Editar**>.

Como interromper o alarme

- Pressione <**Parar**> para interromper o alarme.
- Pressione <**Cochilo**> para interromper o alarme e dispará-lo novamente após 5 minutos.

Como desativar um alarme

Selecione um alarme que você tenha configurado e selecione **Desligar** na linha **Despertador**.

Calculadora *(Menu 0.1.6)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

Como executar um cálculo

1. Insira o primeiro número.
   - Pressione [*] para inserir um ponto de fração decimal.
   - Pressione [#] para inserir parênteses.
2. Pressione uma das teclas de Navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.

4. Pressione [**OK**] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a etapa 2 para continuar o cálculo.
6. Para zerar a calculadora, pressione <**Limpar**>.

Como utilizar as opções da calculadora

Ao utilizar a calculadora, você pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **+/-**: alterna o número atual entre um valor positivo e negativo.
- **MS**: salva o valor atual na memória da calculadora.
- **MR**: recupera o valor armazenado da memória da calculadora.
- **MC**: apaga o valor salvo na memória.

Contagem *(Menu 0.1.7)*

Utilize este menu para definir uma contagem regressiva de quantos dias restam até uma data específica ou para soar um alarme em data e hora especificadas para alertá-lo de um evento específico.

1. Selecione um contador.
2. Especifique as seguintes configurações do contador:
   - **Data**: insira a data a partir da qual você deseja iniciar a contagem.
   - **Conteúdo**: insira as informações no contador.
   - **Despertador**: ativa um alarme.
   - **Antes**: defina quando o alarme o alertará antes do evento começar.

     ☑ Por exemplo, se você inserir 2, o alarme tocará uma vez a cada dois dias às 9h até a data estabelecida.

   - **Melodia**: pressione <**Opções**> e selecione um tom de alarme.
3. Pressione [**OK**].

Horário mundial *(Menu 0.1.8)*

Utilize este menu para saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.

No mapa mundial, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a cidade que corresponde ao seu fuso horário local. À medida que a linha se move, a hora e data de determinada área são exibidas.

Para aplicar a configuração de horário de verão, DST (Daylight Saving Time), pressione <**Des.H.Verão**>. Para cancelar a configuração, pressione <**Lig.H.Verão**>.

Conversor *(Menu 0.1.9)*

Utilize este menu para fazer conversões de unidade, como comprimento e área.

1. Pressione <**Opções**> e selecione um conversor.
2. Selecione o valor a ser convertido e pressione [Para baixo].

   Pressione [∗] para inserir um ponto decimal.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade original e pressione [Para baixo].
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a unidade para a qual você deseja converter.

   O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.

   Para zerar o conversor, pressione <**Limpar**>.

Cronômetro *(Menu 0.1.0)*

Utilize este menu para medir o tempo decorrido. O tempo máximo cronometrado é de 100 minutos.

1. Pressione [**OK**] para iniciar o cronômetro.
2. Pressione <**Lap**> para verificar um intervalo. Você pode repetir esta etapa para um total de 10 intervalos.
3. Pressione [**OK**] para interromper a contagem.

Ajuda *(Menu 0.2)*

Utilize este menu para acessar as informações da central de atendimento ao cliente e sobre seu telefone.

- **Atendimento ao Cliente**: liga para a central de atendimento ao cliente.
- **Roam. Internacional**: disca para a central de serviço de roaming, dependendo de sua posição atual ou acessa mais informações sobre seu provedor de serviço.
- **Info. telefone**: acesse as informações sobre o seu telefone.
- **Gloss. ícones**: veja as informações sobre os ícones a serem exibidos na tela ao utilizar o telefone.

Configurações *(Menu #)*

Utilize este menu para personalizar as configurações do telefone. Você pode também retornar as configurações para os valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Configurações**.

Config. chamada *(Menu #.1)*

Utilize este menu para personalizar o telefone para fazer e receber chamadas.

Atend. autom. *(Menu #.1.1)*

Utilize este menu para o telefone atender as chamadas automaticamente após um tempo especificado quando você estiver utilizando o fone de ouvido ou o kit veicular opcional hands-free.

Atend. cham. *(Menu #.1.2)*

Utilize este menu para definir como atender as chamadas recebidas.

- **Tecla send**: O telefone atende as chamadas quando você pressiona [ ] ou <**Responder**>.
- **Folder aberto**: O telefone atende quando você abre o telefone. Se o telefone já estiver aberto, pressione [ ] ou <**Responder**>.
- **Qualq. tecla**: O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto [ ], [▲/▼] e <**Ignorar**>.

Redisc. autom. *(Menu #.1.3)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para discar novamente o número de maneira automática após um período de tempo especificado quando uma conexão falha.

CSP autom. *(Menu #.1.4)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para automaticamente adicionar o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de chamada de longa distância ao efetuar uma chamada.

☑ O código é adicionado somente quando o número de telefone tiver 6, 7, 10, ou 11 dígitos e começar com 0XX por exemplo, 012 ou 015.

Cham. Espera *(Menu #.1.5)*

Este recurso de rede o alerta quanto às chamadas recebidas enquanto você está ao telefone. Se a sua rede suportar e ativar esta função, você pode responder a uma chamada recebida pressionando [ ] enquanto estiver ao telefone. Isso coloca o primeiro originador da chamada em espera e atende a segunda chamada.

Vivo Encontra *(Menu #.2)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para permitir ou recusar que outros dispositivos acessem as informações sobre a localização de seu telefone.

Config. WAP *(Menu #.3)*

Utilize este menu para definir a ação de seu telefone em uma determinada situação ao navegar pela web.

Aviso *(Menu #.3.1)*

Utilize este menu para configurar o telefone para alertá-lo de seu status de navegação.

- **Nunca**: o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar**: o telefone o alertará quando você iniciar o navegador.
- **Ao terminar**: o telefone o alertará quando você sair do navegador.
- **Ambos**: o telefone o alertará quando você iniciar o navegador e sair dele.

Opção da msg *(Menu #.3.2)*

Você pode definir o que acontecerá se uma nova mensagem de alerta da web for recebida do servidor WAP.

- **Permitir**: o telefone acessa automaticamente as novas mensagens WAP.
- **Perguntar**: o telefone perguntará se aceita ou rejeita as novas mensagens WAP.
- **Negar**: o telefone rejeitará as novas mensagens WAP.

Segurança *(Menu #.4)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código do telefone. Este código é predefinido como **0000**.

Bloquear tel. *(Menu #.4.1)*

Utilize este menu para bloquear o telefone.

- **Desbloq.**: desativa o modo de bloqueio.
- **Ao ligar**: bloqueia o telefone. Toda vez que ele for ligado, você precisará inserir o código para utilizá-lo.
- **Bloq. agora**: bloqueia o telefone só uma vez. Uma vez inserido o código de bloqueio, o telefone é desbloqueado.

No modo de Bloqueio, você não pode utilizar a função de menu do telefone e discar os números, exceto para fazer uma chamada de emergência.

Mudar senha *(Menu #.4.2)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código predefinido é **0000**.

Restrição *(Menu #.4.3)*

Utilize este menu para restringir as chamadas efetuadas, recebidas ou o acesso à lista da Agenda.

Priv. de voz *(Menu #.4.4)*

Utilizada somente em redes digitais, a Privacidade de voz codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa. Utilize este menu para ativar ou desativar a Privacidade de voz.

- **Padrão**: o telefone utiliza uma linha padrão para as chamadas.
- **Aprimorado**: o telefone faz e recebe ligações em uma linha de segurança altamente codificada.

☑ Essa função pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes e para saber sobre disponibilidade.

Modem *(Menu #.4.5)*

Seu telefone pode ser utilizado como um modem em seu PC, para enviar e receber dados digitais quando conectado a um computador com Windows. Utilizando seu telefone como modem você pode acessar dados de softwares aplicativos Windows sem utilizar cabos.

☑ O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar dados.

Utilize este menu para alterar o modo do telefone para ser utilizado como um modem.

- **Som. cham. voz**: recebe somente chamadas de voz.
- **Só rec. dados**: recebe somente chamadas de dados.

N.emergência *(Menu #.4.6)*

Seu telefone fornece a opção de armazenar três números de emergência. Todos esses números podem ser manualmente discados a qualquer hora, mesmo se seu telefone estiver bloqueado ou as chamadas efetuadas estiverem restritas.

1. Selecione uma posição.
2. Pressione [**CLR**] para apagar o número existente.
3. Insira um número e pressione [**OK**] para salvar o número.

Apagar memória *(Menu #.4.7)*

Utilize este menu para apagar todos os dados armazenados no telefone.

1. Pressione [**OK**] para verificar os dados a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> para confirmar a exclusão.

Zerar telefone *(Menu #.4.8)*

Utilize este menu para zerar as configurações originais do telefone.

1. Insira a senha.

   ☑ O código é predefinido como **0000**. Você pode alterar este código. ▶ p. 85

2. Pressione <**Sim**>. O telefone automaticamente desliga e liga de novo.

Sistema *(Menu #.5)*

Este menu fornece-lhe opções para selecionar uma rede.

Sel. sistema *(Menu #.5.1)*

O roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se a sua rede não estiver disponível. O roaming é relevante apenas em áreas onde existam pelo menos dos provedores de serviço celular que tenham acordos de roaming válidos.

Quando você estiver utilizando outra rede, o ícone de Roaming ( ) será exibido.

- **Somente local**: você não pode efetuar roaming. Quando o sistema local não estiver disponível e o ícone Sem serviço ( ) for exibido e você não puder efetuar ou receber chamadas.
- **Padrão**: seu telefone procura automaticamente o primeiro sistema disponível.

Ajustar hora *(Menu #.5.2)*

Utilize este menu para ajustar a hora e data atuais.

Selecionar NAM *(Menu #.5.3)*

Seu telefone pode ter dois NAMs (Módulo de Atribuição Numérica) essencialmente utilizados para o número de telefone. Utilize este menu para alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone desligará e ligará automaticamente e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

PRL Ativada *(Menu #.5.4)*

Seu telefone pode encontrar uma rede de provedor de celular na Lista de Roaming Preferencial (PRL), uma lista de classe de bandas e canais que o telefone utiliza quando tenta localizar e conectar-se a um sistema enquanto está em roaming. Neste menu, você pode ativar ou desativar o uso do PRL.

- **Desabilitar**: o telefone procura o canal padrão para localizar sua própria rede.
- **Habilitar**: o telefone procura e lista todos os sistemas de provedor de rede disponíveis para sua área.

Modo Preferido *(Menu #.5.5)*

Utilize este menu para selecionar a rede a ser utilizada quando o telefone estiver em roaming.

- **Híbrido**: o telefone utiliza a rede 1XRTT e EVDO.
- **Apenas CDMA**: o telefone utiliza a rede 1XRTT.
- **Apenas EVDO**: o telefone utiliza a rede EVDO se não puder encontrar nenhum sistema de preferência.

Bluetooth *(Menu #.6)*

Utilizando o telefone com Bluetooth, você pode conectar o telefone com outros dispositivos Bluetooth.

A tecnologia Bluetooth possibilita conexões sem fio gratuitas entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth em um alcance máximo de 10 metros. Uma vez que os dispositivos se comunicam com o uso de ondas de rádio, eles não precisam estar na linha de visão um do outro

Este terminal suporta os seguintes perfis de funcionalidade via Bluetooth:

- Utilização com fone sem fio (Perfil Fone ouvido)*
- Utilização com viva voz sem fio (Perfil Hands-free)*
- Utilização do terminal como modem para dispositivos externos (Perfil Rede Dial-Up)

☑
- Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância máxima de funcionamento pode ser reduzida.
- É recomendado que você não utilize recursos multimídia tais como gravador de voz, câmera e music player ou vice-versa para um melhor desempenho.
- Você não pode ativar a função Bluetooth no telefone enquanto estiver conectado a um PC via USB.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com seu telefone.

* Acessório não está incluído, é vendido separadamente

Ativação *(Menu #.6.1)*

Utilize este menu para ativar ou desativar a função Bluetooth.

Procurar *(Menu #.6.2)*

Utilize este menu para pesquisar dispositivos Bluetooth conectáveis.

1. Ative a função Bluetooth.
2. Selecione **Procurar** → um tipo de dispositivo.

   Após a pesquisa, uma lista de dispositivos com os quais você pode se conectar é exibida. Os ícones a seguir indicam o tipo de dispositivo:

- Fone de ouvido A/V
- Computador
- Fone de ouvido/kit veicular hands-free
- Dispositivo desconhecido

3. Selecione um dispositivo.
4. Insira o código PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>. Este código é utilizado somente uma vez e você não precisa memorizá-lo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, a compatibilidade está finalizada.

☑ Fones de ouvido ou kits veiculares hands-free, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tais como **0000**. Se o outro dispositivo tiver um código, você deve inseri-lo.

Desconectar *(Menu #.6.3)*

Utilize este menu para encerrar a conexão com o dispositivo conectado.

Lista registrados *(Menu #.6.4)*

Utilize este menu para acessar a lista de dispositivos compatíveis.

A cor do ícone indica o status do dispositivo:

- Cinza para dispositivos incompatíveis
- Vermelho para dispositivos compatíveis

Na lista de dispositivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga o dispositivo selecionado da lista de dispositivos.

- **Apagar todos**: apaga todos os dispositivos da lista de dispositivos.
- **Informações**: acessa as informações do dispositivo.

Configurações *(Menu #.6.5)*

Utilize este menu para configurar as opções de utilização do Bluetooth:

- **Nome do meu tel**: atribui um nome para o dispositivo Bluetooth do seu telefone, que é então exibido em outros dispositivos.
- **Visibilidade**: permite ou impede que outros dispositivos Bluetooth localizem seu telefone.
- **Rede Dial-Up**: utilize seu telefone como um modem para a rede de discagem via Bluetooth.

Info. Bluetooth *(Menu #.6.6)*

Utilize este menu para acessar as informações sobre o seu telefone.

Memória Externa *(Menu #.7)*

Utilize este menu para utilizar o telefone como um disco de memória externa, se um cartão de memória for inserido ao telefone. Você também pode formatar um cartão de memória.

Visualizar no PC *(Menu #.7.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone a um PC, como você utilizaria uma unidade de disco de memória externa, e acesse a pasta de arquivo da memória do seu telefone.

Como conectar o telefone a um PC

1. Insira um cartão de memória em seu telefone.
2. Conecte seu telefone a um PC por um cabo USB. Seu telefone automaticamente muda para o modo de Disco de memória.

Se você utilizar um cartão de memória pela primeira vez em seu telefone, você deverá formatar o cartão de memória antes de conectar o telefone a um PC.

3. Abra **Meu computador** no desktop do seu Windows e dê um duplo clique no disco removível correspondente para abrir a pasta do arquivo do telefone.

- Quando o telefone estiver no modo Disco de memória, todas as chamadas e mensagens serão bloqueadas.
- Utilize o programa de Remoção Segura de Hardware da barra de tarefas do Windows para remover o cabo USB do PC; caso contrário, os arquivos podem ser corrompidos e, assim, não serem reproduzidos adequadamente.

Como desconectar o telefone do PC

1. Pressione <**Desconectar**> no telefone para encerrar a conexão.
2. Remova o cabo USB do telefone.

Formatar *(Menu #.7.2)*

Utilize este menu para formatar um cartão de memória.

Quando a mensagem de confirmação aparecer, pressione <**Sim**>. A formatação apagará todos os programas e dados que existirem em um cartão de memória. Certifique-se de que você não precisará mais dos dados antes de formatar.

- Após a formatação, quatro pastas chamadas de **IMAGENS**, **MÚSICAS**, **VÍDEOS** e **VCARD** serão automaticamente criadas em um cartão de memória. Essas pastas são recriadas durante a formatação, mesmo se você apagá-las em um PC.
- Somente os arquivos na pasta correspondente serão reconhecidos e exibidos em um PC.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se de que pressionou a tecla [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se de que seu telefone está ligado (a tecla [ ] pressionada por mais de um segundo).
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal ( ). O número de barras indica o nível do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda

- Utilize o menu **Pesquisar** para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes de sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Anatel. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg*.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela Anatel, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora o SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela Anatel que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela Anatel para cada modelo. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/ kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.

- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não utilize-o muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SCH-A915

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SAC

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente Nº 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390